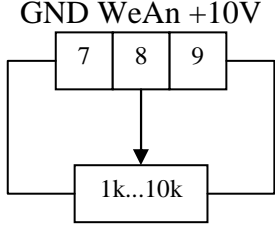
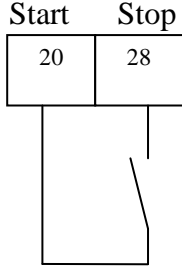
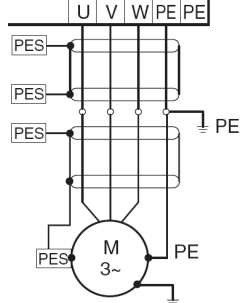
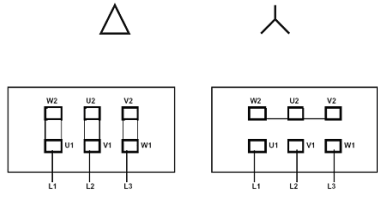
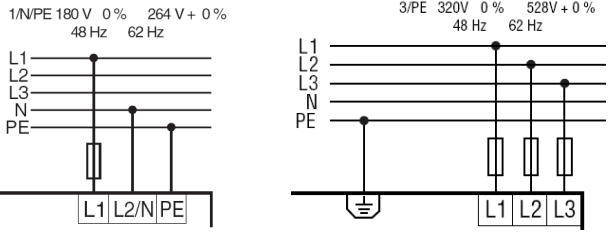

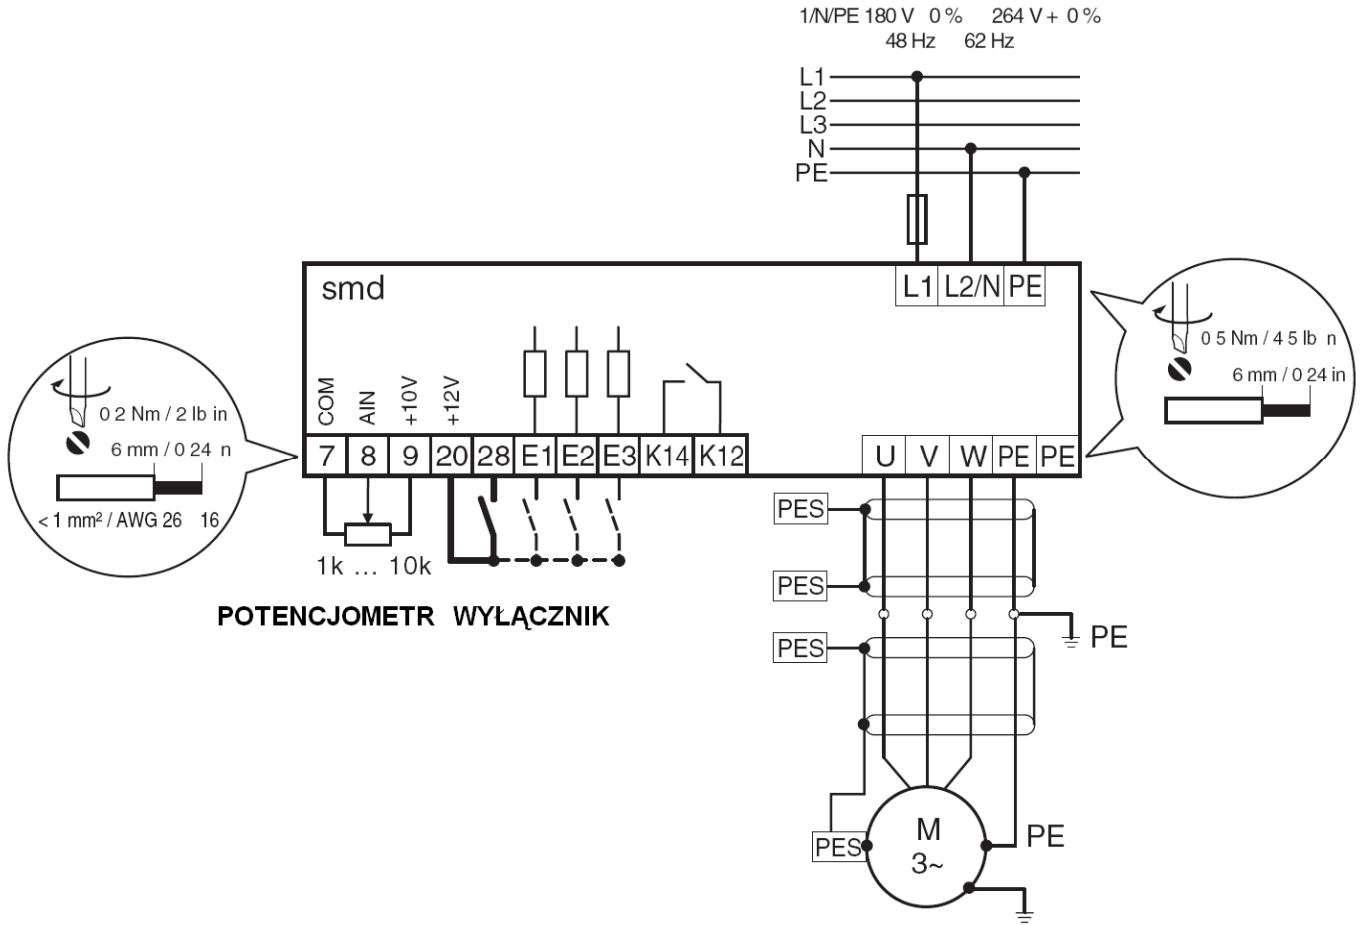


SMD SZYBKIE URUCHOMIENIE

<p>W celu sterowania falownikiem z potencjometru należy w zaciski 7-8-9 wpiąć potencjometr.</p>	
<p>Pomiędzy zaciski 20-28 wpiąć wyłącznik lub zewrzeć zaciski (wtedy falownik działa non stop)</p>	
<p>Pod zaciski U-V-W należy wpiąć silnik wentylatora. Uwaga! Należy sprawdzić połączenie w puszcze zaciskowej silnika wentylatora.</p>	
<p>Dla falownika zasilanego ~1, 230 V silnik wentylatora powinien być połączony w trójkąt. Dla falownika zasilanego ~3, 400 V silnik wentylatora powinien być połączony w gwiazdę.</p>	
<p>Podłączenie zasilania:</p> <ul style="list-style-type: none"> Falownik ~1, 230 V, należy podłączyć zaciski L1, L2(N) oraz PE (rys.1) Falownik ~3, 400 V, należy podłączyć zaciski L1, L2, L3 oraz PE (rys. 2) 	 <p>Rys.1 Rys.2</p>
<p>Ustawienie trybu pracy: Wybierz ENTER na klawiaturze, strzałkami przejdź do kodu C14, zatwierdź ENTEREM, strzałkami wybierz parametr 1 (praca wentylatorowa), zatwierdź ENTEREM.</p>	
<p>Parametr c20 to termiczne monitorowanie silnika. Fabrycznie ustawiony na 100% czyli pełny znamionowy prąd wyjściowy falownika. Jeśli prąd znamionowy silnika = 2,1 A, a max prąd wyjściowy falownika = 2,5 A , to ustaw $(2,1/2,5)*100\% = 84\%$</p>	<p>I^2t – termiczne zabezpieczenie silnika</p>
<p>Minimalna częstotliwość wyjściowa falownika (fabr. 0 Hz): Wybierz ENTER na klawiaturze, strzałkami przejdź do kodu C10, zatwierdź ENTEREM, strzałkami wybierz wartość 20, zatwierdź ENTEREM .</p>	<p>Uwaga! Jeśli falownik pracuje przy niskich częstotliwościach silnik wentylatora może się przegrzać i ulec uszkodzeniu! Zalecane jest ustawienie C10 na 20 Hz</p>
<p>Stałe wartości częstotliwości pracy (JOG).</p>	<p>Patrz instrukcja obsługi str.12</p>

SMD SZYBKIE URUCHOMIENIE

Schemat połączeń falownika zasilanego ~1, 230V.



Schemat połączeń falownika zasilanego ~3, 400V

